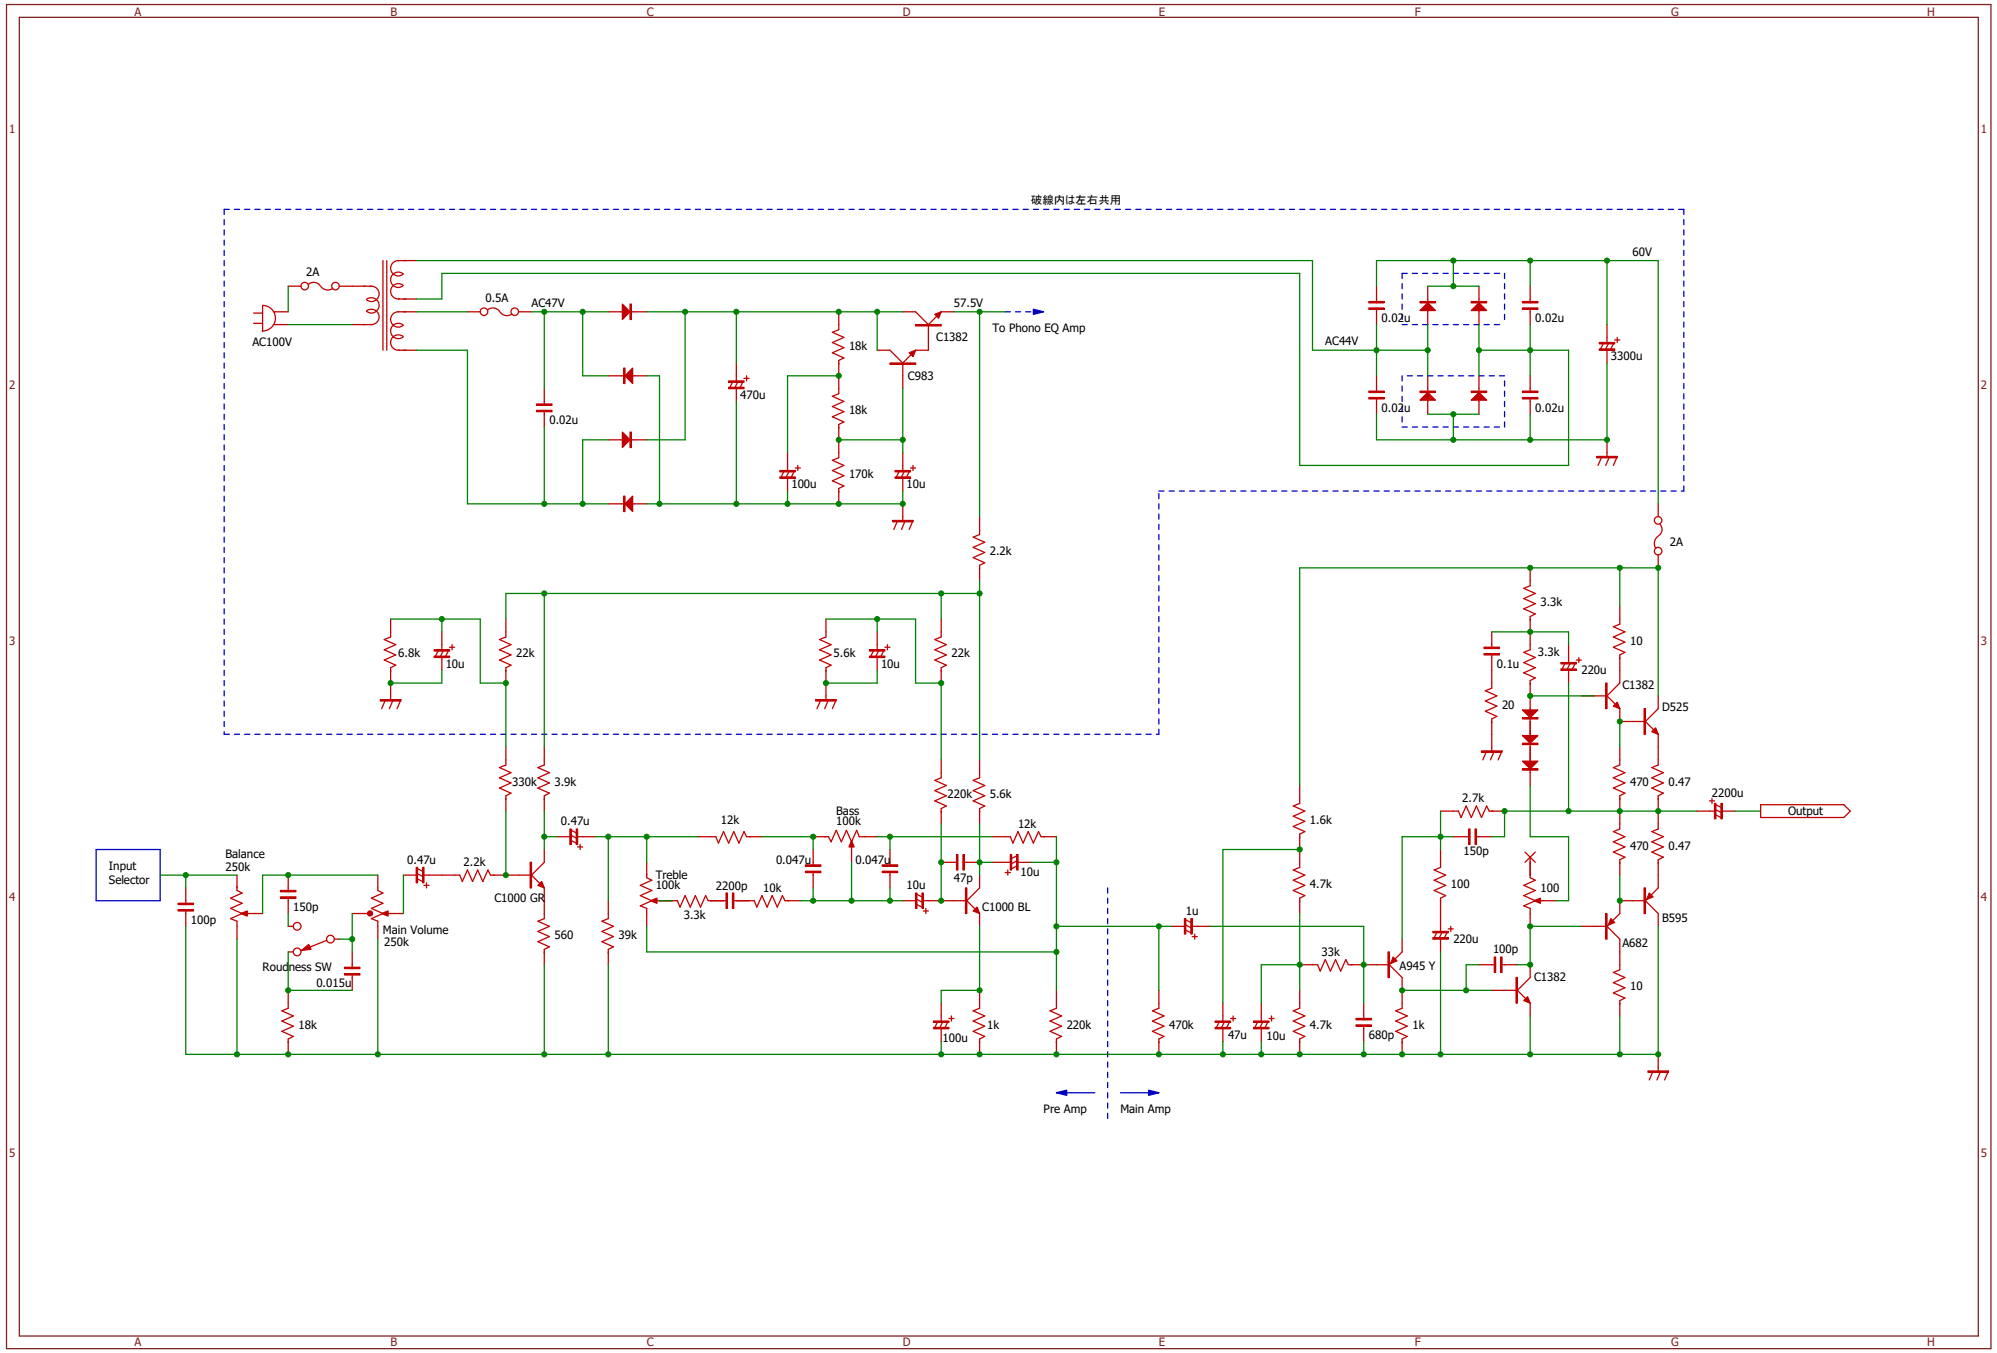

破線内は左右共用
2A
AC100V
0.5A
AC47V
0.02u
470u
18k
18k
170k
100u
10u
57.5V
C1382
C983
To Phono EQ Amp
AC44V
0.02u
0.02u
0.02u
0.02u
60V
3300u
2A
2.2k
6.8k
10u
22k
5.6k
10u
22k
330k
3.9k
220k
5.6k
Input Selector
Balance 250k
100p
150p
Roudness SW
0.015u
18k
Main Volume 250k
0.47u
2.2k
C1000 GR
0.47u
560
39k
12k
Bass 100k
0.047u
0.047u
Treble 100k
3.3k
2200p
10k
10u
47p
10u
12k
C1000 BL
100u
1k
220k
1u
470k
47u
10u
1.6k
4.7k
33k
4.7k
680p
1k
A945 Y
2.7k
150p
100
220u
100p
C1382
100
3.3k
0.1u
3.3k
220u
20
10
C1382
D525
470
0.47
470
0.47
B595
A682
10
2200u
Output
Pre Amp
Main Amp